


روش نصب USB نسل سوم

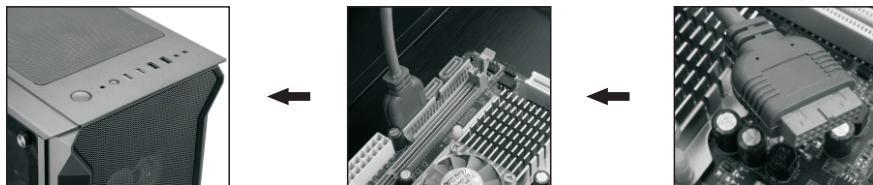

۱- کانکتور ۲۰ پین USB3.0
۲- کانکتور ۲۰ پین USB3.0 را بروی مادربرد نصب نمایید.
۳- درگاه USB3.0 در پنل کیس

دفتر مرکزی: تهران، خیابان سمیه، بین خیابان سپهبد قرنی و استاد نجات اللهی، شماره ۲۱۵
ساختمان سبز
تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۱۱۳۷۸
فکس: ۰۲۱-۸۸۸۰۸۱۷۱
شرکت پردیس صنعت سیاره سبز
www.green.ir




روش نصب فن برروی کاور پاور



۱- محل نصب فن های 12cm
۲- فن های 12cm را در جایگاه خود قرار دهید.
۳- فن ها را توسط پیچ های بلند ببندید.

روش نصب تجهیزات ذخیره سازی 2.5" و 3.5" برروی پشت سینی کیس

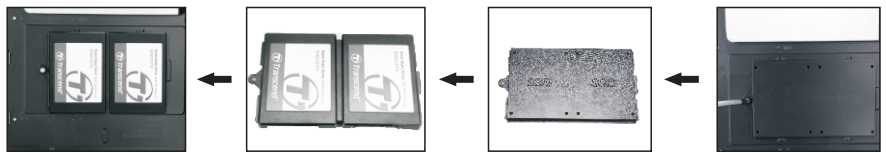

۱- پیچ براکت حافظه ها را باز کنید.
۲- براکت حافظه ها را جدا کنید.
۳- دو عدد حافظه 2.5" یا یک عدد 3.5" خود را توسط پیچ نصب نمایید.
۴- براکت حافظه ها را در جای خود نصب نمایید.



راهنمای نصب فن ها



پنل کیس را از قسمت پایین بگیرید و به سمت بیرون بکشید.
فن های نصب شده - قابل نصب
سه عدد فن 120mm نصب شده در قسمت جلوی کیس
۱۴۰mm/۱۲۰mm قابلیت نصب در قسمت سقف کیس
فن 120mm در قسمت پشت کیس
۱۲۰mm قابلیت نصب در قسمت کاور پاور

روش نصب فن برروی سقف



۱- ابتدا فیلتر مگنتی روی سقف را بردارید.
۲- فن های 12cm یا 14cm خود را در زیر سقف قرار دهید.
۳- پیچ های فن ها را از بالای سقف ببندید.



سنسور گیرنده مادون قرمز کنترل از راه دور

لطفاً در هنگام نصب قطعات و سیم کشی داخلی سنسور گیرنده را در معرض دید کنترل از راه دور قرار دهید.



توجه

در هنگام استفاده از عملکرد RGB SYNC امکان عملکرد صحیح بعضی از LED ها با توجه به نسخه نرم افزار بعضی از سازندگان مادربرد وجود دارد لطفاً از به روز بودن نرم افزار خود اطمینان حاصل فرمایید.

شبیه ساز عملکرد PWM+RGB SYNC


برای داشتن همزمان این دو عملکرد ابتدا می بایست عملکرد PWM را توسط ریموت کنترل فعال و سپس عملکرد RGB SYNC را فعال نمایید.

نحوه خاموش کردن عملکرد PWM در حالت PWM+RGB SYNC


پس از استفاده از حالت PWM+RGB SYNC و برای خاموش کردن عملکرد PWM ابتدا عملکرد RGB SYNC را توسط ریموت کنترل به حالت پیش فرض در آورده سپس توسط ریموت کنترل دکمه PWM را دو بار فشار دهید.

تنظیمات و راهنمای به کارگیری فن های RGB

کنترل از راه دور

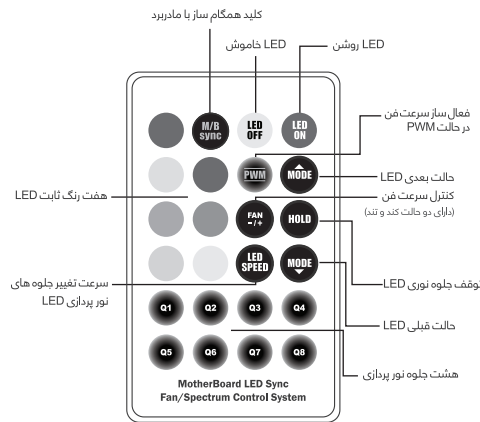

کنترلر فن ها

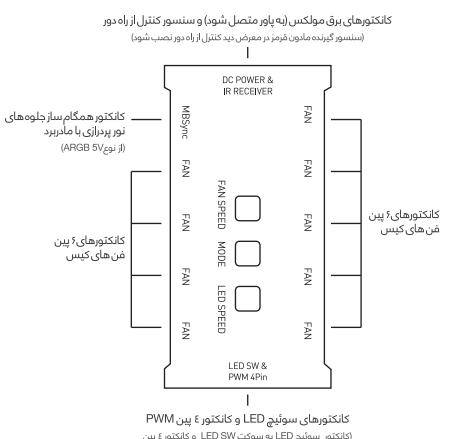

سوئیچ کنترل سرعت فن (دارای دو حالت کند و تند)
سوئیچ کنترل سرعت فن (دارای ۶ حالت مختلف)
سوئیچ کنترل سرعت فن (دارای ۶ حالت مختلف)
سوئیچ کنترل سرعت فن (دارای ۶ حالت مختلف)




روش نصب تجهیزات ذخیره سازی 2.5" برروی سینی اصلی کیس



۱- محل نصب حافظه های 2.5"
۲- حافظه های 2.5" خود را در جای مورد نظر قرار دهید.
۳- از سمت دیگر سینی حافظه های 2.5" را توسط پیچ نصب نمایید.


روش نصب تجهیزات ذخیره سازی 2.5" در جایگاه اصلی حافظه ها

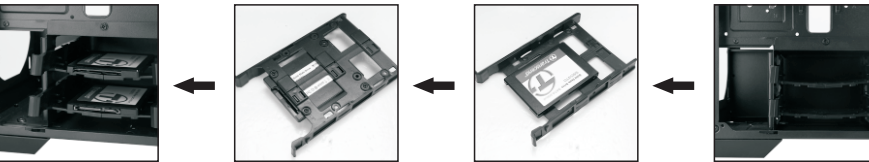

۱- براکت های پلاستیکی حافظه را از جایگاه خود خارج کنید.
۲- حافظه 2.5" خود را در جای مورد نظر قرار دهید.
۳- حافظه 2.5" خود را از زیر توسط پیچ نصب نمایید.
۴- براکت را در محل اصلی حافظه ها نصب نمایید.



روش نصب تجهیزات ذخیره سازی 3.5" در جایگاه اصلی حافظه ها

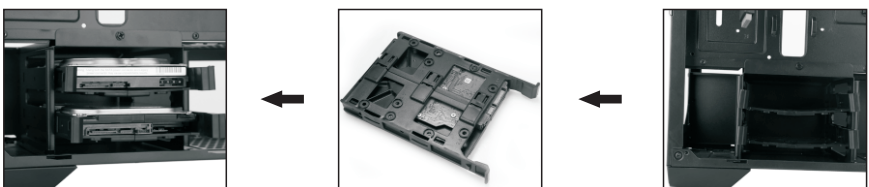

۱- براکت های پلاستیکی حافظه را از جایگاه خود خارج کنید.
۲- حافظه 3.5" خود را در جای مورد نظر قرار دهید.
۳- براکت را در محل اصلی حافظه ها نصب نمایید.

روش نصب منبع تغذیه در کیس



۱- محل نصب منبع تغذیه
۲- منبع تغذیه خود را در جایگاه فوق قرار دهید.
۳- منبع تغذیه خود را توسط چهار پیچ نصب نمایید.



راهنمای نصب و راه اندازی کیس

